



Päälaitteen toiminta-alue

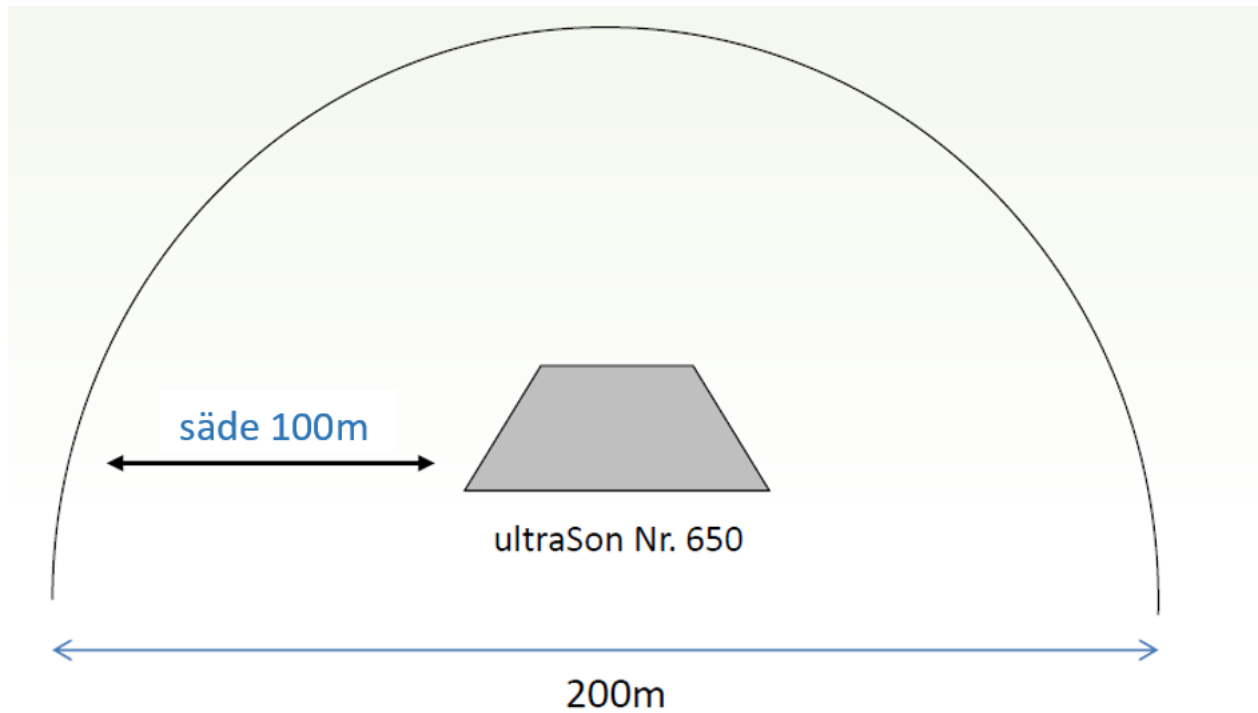

Esimerkkiasettelu 400 m viljelyalueelle


Kaiuttimet tulee suunnata siihen suuntaan, mistä eläimet tai linnut tulevat.

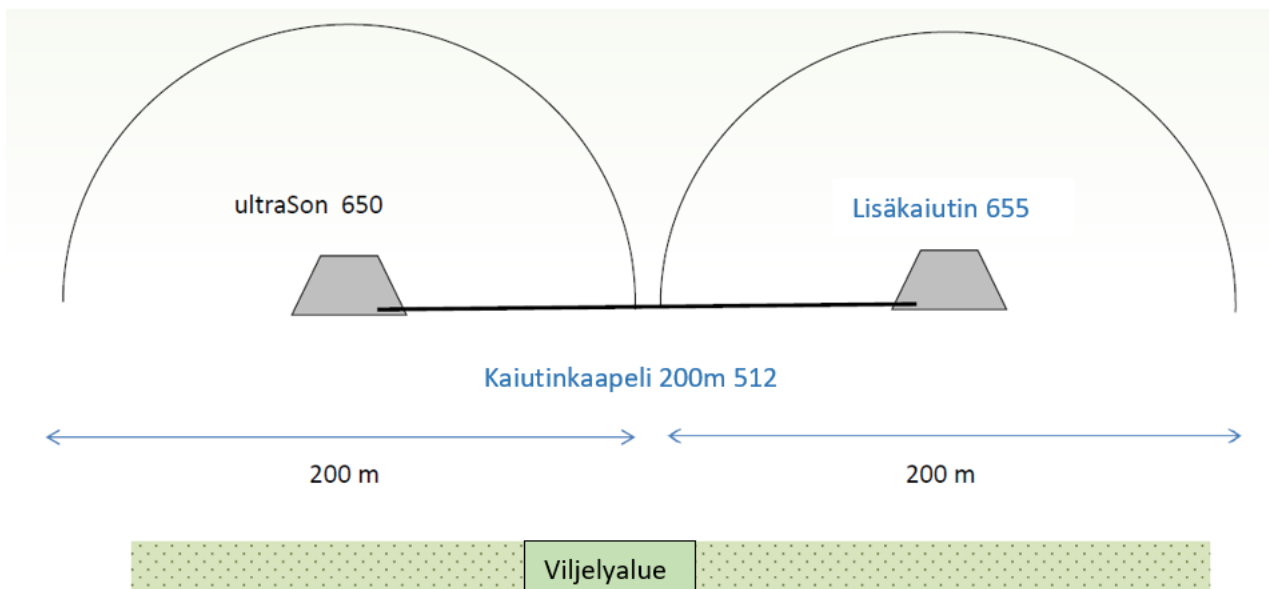

Esimerkkiasettelu 3-4 ha alueelle

Jyrsijöiden torjumiseksi laite asetetaan lähelle maanpintaa.

Lintujen ja lintuparvienv torjumiseksi laite asetetaan korkealle maanpinnasta.

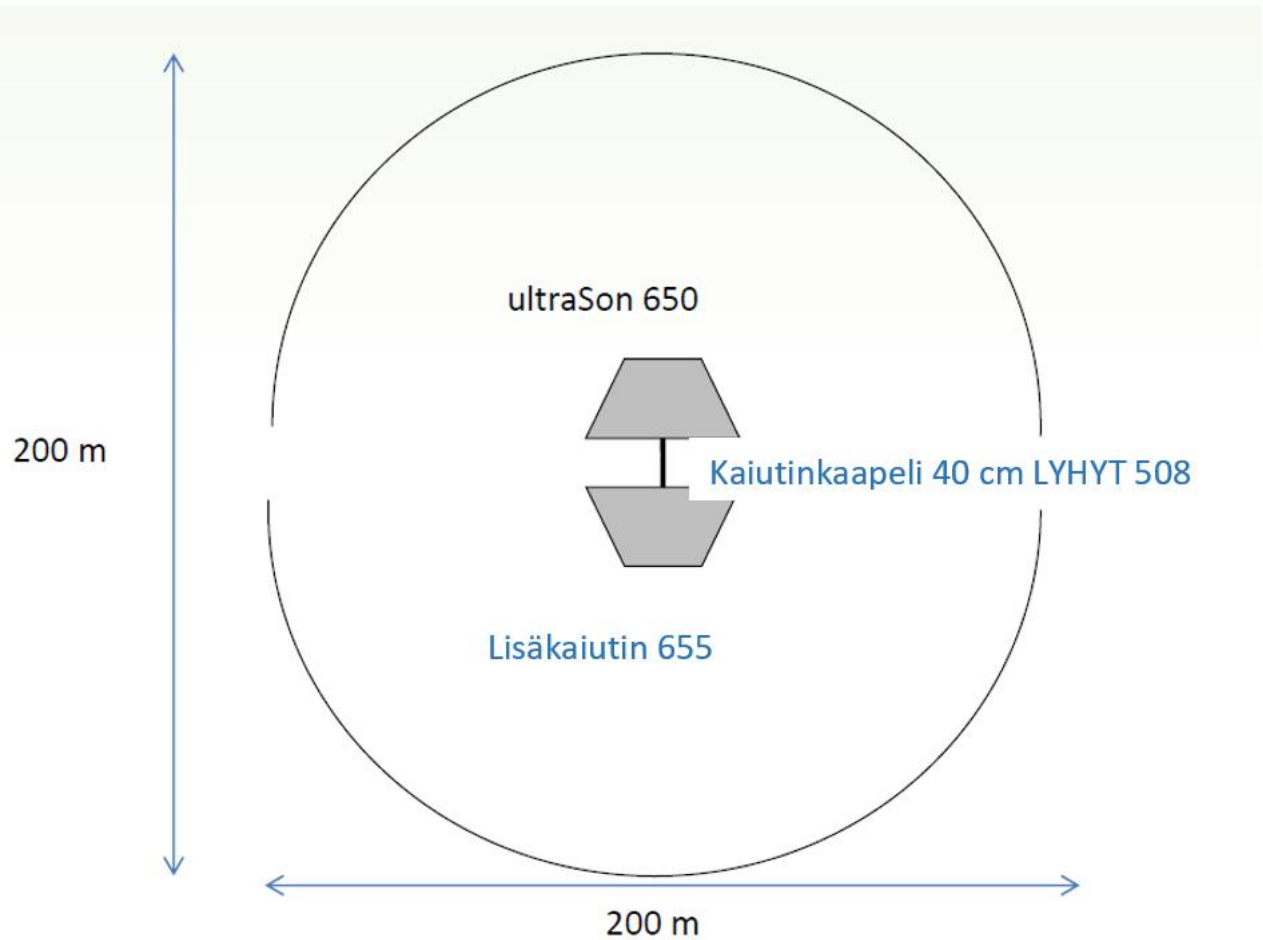

Esimerkkiasennus 4,5-6 ha alueelle

